






A ábra




B ábra

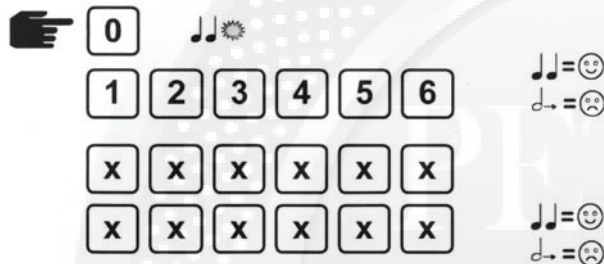

C ábra

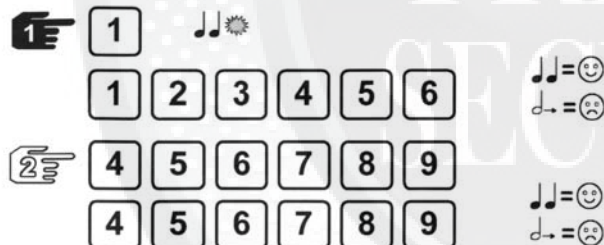

D ábra



MAGYAR

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A zár 6 számjegyű kóddal, illetve 6 karakterből álló kóddal működik. (pl.: L-A-G-A-R-D = 6-1-4-1-8-2). Minden billentyű lenyomását egy-egy hang- és fényjelzés kíséri. Az érvényes kód beütése után kettő rövid, érvénytelen kód után egy hosszú hang- és fényjelzés következik. Ha a billentyűk leütése közötti idő meghaladja a 10 másodpercet, az addig bevitt kódrészlet törlődik és a kódbevitelt előlről kell kezdeni.

NYITÁS (lásd A ábra)

Üsse be a kódot (gyári Főkód = 1 2 3 4 5 6), majd 3 másodpercen belül, az óramutató járásával megegyező irányba forgassa el a kilincset ütközésig és nyissa ki a széfajtót. 3 másodperc elteltével a zár automatikusan visszazár és a kódbevitelt előlről kell kezdeni. Három hosszú hangjelzés jelzi ha a zár megakadt. Engedje el a kilincset és üsse be újra a kódot.

Zárás:

Csukja be a széfajtót és az óramutató járásával ellenkező irányba forgassa el a kilincset ütközésig. A zár automatikusan reteszelt és az ajtó bezárul. Minden esetben ellenőrizze az ajtó bezárt állapotát úgy, hogy megpróbálja visszafordítani a kilincset.

Manipuláció elleni védelem:

4 érvénytelen kód bevétele után a zár 5 percre nem reagál semmire. A blokkoló idő alatt a zár 10 másodpercenként fényjelzést ad és minden billentyű lenyomását egy hosszú hangjelzés kíséri. Az 5 perc leteltével már 2 érvénytelen kód után újra indul a blokkoló idő.

Biztonsági javaslat:

A kódokat kezelje bizalmasan. Ne használjon kódnak személyes adatot (pl.: születésnap, telefonszám, stb.). Változtassa meg a gyári kódot, mielőtt elkezdi használni a széfet!

FŐKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA (a széf ajtaja legyen nyitva, lásd B ábra)

Hosszan tartsa nyomva a (0) billentyűt. A dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be a régi Főkódot (gyári Főkód = 1 2 3 4 5 6). Ezt követően a dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be az új Főkódot majd a dupla jelzést követően, ismétlje meg az új Főkód bevitelét. A dupla hang- és egy fényjelzés után a régi Főkód megváltozik. Az esetleges helytelen programozást egy hosszú hang- és egy fényjelzés kíséri. Sikertelen programozás esetén a régi Főkód marad érvényes, annak megváltoztatását előlről kell kezdeni. A főkódot nem lehet törölni!

FELHASZNÁLÓI KÓD PROGRAMOZÁSA (lásd C ábra)

Hosszan tartsa nyomva a (1) billentyűt. A dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be a Főkódot. A dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be a programozni kívánt Felhasználói kódot, majd a dupla jelzést követően, ismétlje meg a Felhasználói kódot. A sikeres programozást dupla hang- és egy fényjelzés kíséri. A felhasználói kód megváltoztatásához ezt a műveletsort hajtsa végre újra.

A FELHASZNÁLÓI KÓD TÖRLÉSE (lásd D ábra)

Hosszan tartsa nyomva a (3) billentyűt. A dupla hang- és egy fényjelzést követően üsse be a Főkódot. A Felhasználói kód a dupla hang- és egy fényjelzést követően kitörlődik.

IDŐKÉSLELTETÉS BEÁLLÍTÁSA

Hosszan tartsa nyomva az (9) billentyűt. A dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be a Főkódot. A dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be a programozni kívánt nyitási késleltetést (01-99 perc) és a nyitási ablakot (01-19 perc), majd a dupla jelzést követően, ismétlje meg az előző két adatot. A sikeres programozást dupla hang- és egy fényjelzés kíséri.

Módosítás, törlés: az időkésleltetés megváltoztatásához vagy törléséhez üsse be a Főkódot. Az előzőekben beállított késleltetés követően (de még a beállított időablakon belül) nyomja meg és tartsa nyomva a (9) billentyűt. A dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be a Főkódot. A dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be a programozni kívánt nyitási késleltetést (01-99 perc, vagy törléshez 00) és a nyitási ablakot (01-19 perc, vagy törléshez 01), majd a dupla jelzést követően, ismétlje meg az előző két adatot. A sikeres programozást dupla hang- és egy fényjelzés kíséri.

ELEMCSERE:

Az elem lemerülésére a nyitást követően 3 másodperces hang- és egy fényjelzés sorozat figyelmeztet. Csak 9V-os, tartós elemet használjon!