


Használati útmutató

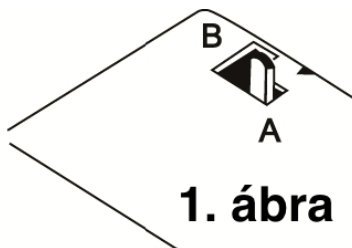

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

NYITÁS

- Állítsa be a tárcsákkal a helyes kódot (gyári kód: 0 0 0 0).
- Nyomja lefelé a tárcsák melletti nyitógombot.
- Nyissa le a kulcsőr ajtaját.

KÓDVÁLTOZTATÁS

- Keresse meg a kulcsőr ajtajának belső oldalán az állító csapot.
- Állítsa a csapot az "A" pozícióból (1.ábra) a "B" állásba.
- Állítsa be a kívánt új kódot.
- Állítsa vissza a csapot a "B" pozícióból (1.ábra) "A" állásba.
- Ügyeljen, hogy közben ne mozdítsa el a tárcsán beállított kódot.
- Ezt követően a kulcskazetta ajtaja csak az új kóddal nyitható.

ZÁRÁS

- Zárja, nyomja be a kulcsőr ajtaját.
- Tekerje el véletlenszerűen a tárcsákat.
- Ellenőrizze a kulcsőr ajtajának zárt állapotát.