


## Használati útmutató

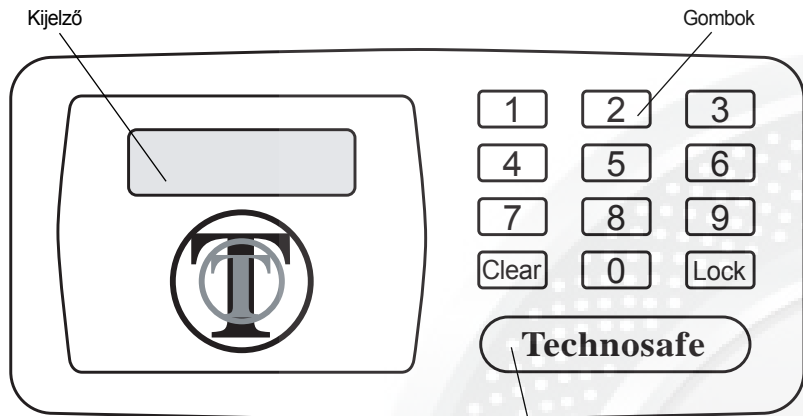

Vésznyitó zár és külső elemcsatlakoztatási lehetőség

### KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Reméljük, hogy a megvásárolt trezor hosszú évekig szolgálja az Ön biztonságát.

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakszerűtlen beépítésből, helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi, erkölcsi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

### BIZTONSÁGI JAVASLATOK

- Ne engedje, hogy a trezorral gyermekek játszanak, vagy abban elbújjanak.
- A gyári kódot feltétlenül változtassa meg.
- Kódnak ne használjon személyes adatot (születési dátum, telefonszám, stb.)
- A használati útmutatót, vésznyitó kulcsot és a külső elemtartó dobozt tárolja biztonságos helyen, de ne a trezorban!

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A trezorhoz 1 darab (3 és 6 számjegy közötti) kód programozható. Javasoljuk 6 számjegyű kód használatát.
- Minden egyes gombelütést egy hangjelzés kíséri.
- A gombelütések közötti idő az 5 másodpercet nem haladhatja meg.
- Bármely művelet a CLEAR gomb lenyomásával megszakítható.
- A zár működéséhez tartós elemek használatát javasoljuk.

### A CSOMAG TARTALMA

- 1 db trezor
- 4 db 1,5V AA elem
- 2 db vésznyitó kulcs
- 1 db külső elemtartó doboz
- 1 db használati útmutató

### ÜZEMBEHELYEZÉS

- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelet.
- Helyezzen be 4 db 1,5V AA elemet (ügyeljen a polarításra).
- Zárja vissza az elemtartó fedelét.
- A kijelzőn megjelenik a „SECURE GOOD” felirat.

### TREZOR NYITÁSA

- Üsse be a kódot (gyári kód: 1234).
- A kijelzőn megjelenik az „OPENED” felirat.
- A trezor ajtaja automatikusan kinyílik.

*Megjegyzés: hibás kód bevitele esetén a kijelzőn az „ERROR” felirat jelenik meg. Ismétlje meg a műveletet előlről.*

### TREZOR ZÁRÁSA

- Csukja be és tartsa nyomva a trezor ajtaját.
- Nyomja meg a LOCK gombot.
- A zárnyelv automatikusan bezáródik.
- A kijelzőn megjelenik a „CLOSED” felirat.
- Engedje el a trezor ajtaját.
- Mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát!

*Megjegyzés: ha a zárnyelv akadályba ütközik, a kijelzőn az „ERROR 2” felirat jelenik meg. Távolítsa el az akadályt és ismétlje meg a műveletet előlről.*

## Technomax MTE

### KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

*Fontos: a programozást mindig nyitott ajtó és behúzott zárnyelv mellett végezze! Programozás után az új kódot nyitott ajtó mellett többször próbálja ki!*

- Nyomja meg kétszer a CLEAR gombot.
- A kijelzőn megjelenik a „NEW” felirat.
- Üsse be az új kódot (3-6 számjegy között).
- Nyomja meg a LOCK gombot.
- A kijelzőn megjelenik az „AGAIN” felirat.
- Ismétlje meg az új kódot.
- Nyomja meg ismét a LOCK gombot.
- A kijelzőn megjelenik a „DONE” felirat.

*Megjegyzés: hibás programozás esetén az „ERROR” felirat jelenik meg és a régi kód marad érvényben. Ismétlje meg a műveletet előlről.*

### BÜNTETŐ IDŐ HIBÁS KÓDBEVITELNÉL

Hibás kód bevitele esetén 5 hangjelzés hallható és a kijelzőn az „ERROR” felirat olvasható. Négy-nél több hibás kód bevitele esetén egy 3 percig tartó reteszelési (büntető) idő indul el és a kijelzőn megjelenik a „HOLD” felirat. Ez idő alatt az elektronikus zár semmiféle bevételre nem reagál. A büntető idő letelte után a trezor helyes kóddal ismét nyitható.

### ELEMELLENŐRZÉSE

- A trezor ajtaja legyen zárt állapotban.
- Nyomja meg a LOCK gombot.
- Ha a kijelzőn a „BA-HI” felirat jelenik meg, az elemek állapota megfelelő.
- Ha a kijelzőn a „BA-LO” felirat jelenik meg, az elemek állapota nem megfelelő, cserélje ki azokat.

### ELEMCSERE

- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelet.
- Helyezzen be 4 db 1,5V AA tartós elemet (ne használjon akkumulátort, régi, vagy különböző fajtájú elemeket).
- Zárja vissza az elemtartó fedelét.
- A kijelzőn megjelenik a „SECURE GOOD” felirat.

*Megjegyzés: kérjük figyeljen a kimerült elemek környezetbarát elhelyezésére.*

### VÉSZNYITÁS KÜLSŐ ELEMARTÓ DOBOZZAL

- Távolítsa el a „Technosafe” feliratú matricát.
- Helyezzen 4 db 1,5V AA elemet az elemtartó dobozba.
- Csatlakozóját helyezze a jobb oldali lyukba.
- Üsse be a kódot és nyissa ki a trezor ajtaját.
- Távolítsa el az elemtartó dobozt.
- Helyezze vissza a „Technosafe” feliratú matricát.
- Cserélje ki az elemeket a már leírt módon.

### VÉSZNYITÁS KULCCSAL

- Távolítsa el a „Technosafe” feliratú matricát.
- Helyezze a bal oldali lyukba a vésznyitó kulcsot.
- Forgassa el óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.
- A kijelzőn megjelenik a „MANUAL” felirat.
- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Forgassa vissza a kulcsot óramutató járásával ellenkező irányba és vegye ki azt.
- Helyezze vissza a „Technosafe” feliratú matricát.
- Cserélje ki az elemeket a már leírt módon.

### ELHELYEZÉS

- A trezort óvja nedvességtől, magas páratartalomtól.
- Ne helyezze fűrdőszobába, vagy pincébe.

### TELEPÍTÉS

- Telepítés előtt a trezort próbálja ki többször.
  - Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.
- A trezor csak megfelelő rögzítés esetén tölti be védelmi funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztesse szakemberrel az érvényben lévő MABISZ előírásoknak megfelelően.*

### ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
- Ne használjon benzint, hígítót, vagy súrolószert.