


# WALLMATIC faliszéf kezelési leírása

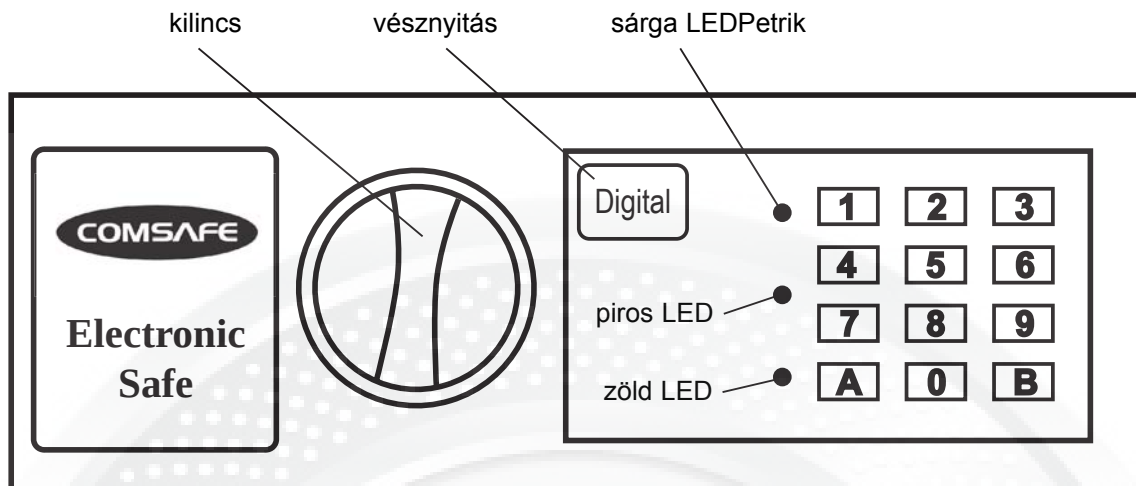

Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, mielőtt a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk felelősséget a helytelen programozásból vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá azokért a tárgyi és vagyoni károkért, melyek ezekre vezethetők vissza.

## Általános tudnivalók:

1. Minden egyes gomb megnyomását hangjelzés kíséri.
2. Két nyomógomb működtetése közötti időtartam nem haladhatja meg a 20 másodpercet.
3. Kódnak soha ne használjon személyes adatokat, mint például születési dátum, vagy egyéb Önre utaló adat!
4. Személyes kódját és a vésznyitó kulcsot őrizze biztonságos helyen úgy, hogy ahhoz csak Ön férhessen hozzá!
5. A vésznyitó kulcsot ne a széfben tartsa!

## Rögzítés:

A faliszéfet rögzítse megfelelő mélységű falba, minden irányba 10cm meghaladó betonba.

## Üzembe helyezés:

1. Távolítsa el a billentyűzet mellett balra található matricát.
2. Mögötte talál egy csavart. Csavarja ki, majd vegye le a billentyűzetfedelelet.
3. Helyezze be a vésznyitó kulcsot és fordítsa el ütközésig.
4. Forgassa el óramutató járásával megegyező irányba a kilincset és nyissa ki az ajtót.
5. Helyezzen be 4 darab 1,5 Voltos AA elemet az ajtó belső oldalán található elemtartóba.

## Új kód programozása:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Nyomja meg az ajtó belső oldalán található piros gombot.
3. Ekkor a sárga LED világít és két hangjelzés hallható. 20 másodperc áll rendelkezésére, hogy a programozást elkezdje.
4. Adja meg az Ön által választott számkombinációt (minimum 3, de maximum 8 számjegy) majd nyomja meg a "B" gombot.
5. Sikeres programozás esetén a sárga LED felvilágul és két hangjelzés hallható.

## Nyitás kóddal:

1. Adja meg az Ön által beállított személyes kódot, majd nyomja meg a "B" gombot.
2. Helyes kódbevitel esetén a zöld LED világít.
3. Az ajtó nyitásához 5 másodpercen belül fordítsa el a kilincset az óramutató járásával megegyező irányba, majd nyissa ki az ajtót.

## Zárás:

1. Csukja be az ajtót.
2. Fordítsa el a kilincset ütközésig, az óramutató járásával ellentétes irányba. Mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát.

## Reteszelési idő téves kódbevitelnél:

Téves kódbevitel esetén három hangjelzés hallható, és a sárga LED háromszor felvilágul. Háromnál több téves kódbevitel esetén az elektronika blokkolja a zárat 20 másodpercre. Ez alatt az idő alatt a zár semmilyen kódbevitelre nem reagál.

## Elem figyelmeztetés:

A működtető elemek feszültségének csökkenésére a piros jelzőfény figyelmeztet. Ha nyitáskor a piros LED kigyullad, cserélje ki az összes elemet. Csak Alkaline elemek használatát javasoljuk.

## Elemcsere:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Helyezzen be 4 darab 1,5 Voltos AA elemet az ajtó belső oldalán található elemtartóba.
3. Programozza be újra a személyes kódját.

## Mechanikus vésznyitás:

Az Ön érdekében a zárat egy mechanikus vésznyitó rendszerrel látták el. Ha elfelejtené a személyes kódját, vagy az elemek teljesen lemerülnének, az alábbiak szerint járjon el:

1. Távolítsa el a billentyűzet mellett balra található matricát.
2. Mögötte talál egy csavart. Csavarja ki, majd vegye le a billentyűzetfedelelet.
3. Helyezze be a vésznyitó kulcsot és fordítsa el ütközésig.
4. Forgassa el óramutató járásával megegyező irányba a kilincset és nyissa ki az ajtót.